



## 4G门磁传感器使用说明书

适用型号：SY28044

## 4G门磁传感器使用说明书


SY28044

感谢您选择我公司智能产品，我们的产品将给您带来舒适和便捷，为了让您能更好的安装和使用该产品，在这里我们提醒您认真阅读此说明书。如有疑问请登陆我公司网站<http://www.iksonya.com>，我们将竭诚为您服务。


### 一、产品简介、特点

SY28044门磁传感器是厚嘉科技4G系列产品之一，可通过传感器和磁条的靠近与分离感知门、窗关闭或打开，支持短信、电话、APP等推送提醒。

### 二、产品图示

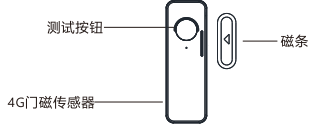

### 三、产品安装

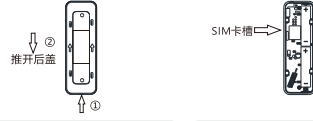


步骤1: (1)轻撬后盖 (2)按照箭头方向推开后盖。

步骤2: (1) 在SIM卡槽内安装SIM卡 (2) 安装电池。

### 四、添加设备

- 1.手机应用市场下载“宜居生活”APP，安装及账号注册后，在首页右上角点击“+”，进行设备添加。
- 2.在“选择设备型号”界面，点击需要添加的4G传感器设备。按照智能APP界面提示操作“扫码添加”，完成设备添加。

### 五、安装方式及要求

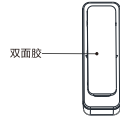

步骤1: 将双面胶粘到4G门磁传感器后盖上。

# EAVIER®



### 辽宁厚嘉科技有限公司

地址：中国·沈阳 浑南区沈阳国际软件园E01楼9层  
电话：400-101-8088  
网站：www.iksonya.com  
版本号：V1.0

## 4G门磁传感器使用说明书

适用型号：SY28044

辽宁厚嘉科技有限公司  
地址：中国·沈阳 浑南区沈阳国际软件园E01楼9层  
电话：400-101-8088  
网址：www.iksonya.com

特别声明：  
1.为确您权益，更好地享受服务，请妥善保管此保修卡；  
2.对于未经我公司允许，擅自拆卸产品及组成部件的，我公司将不再承担产品的免费保修责任；  
3.第三方（包括经销商、服务商）对用户所做的超出本保修卡范围的承诺（口头或书面）由第三方负责兑现。

产品名称：	客户：
经销商电话：	客户电话：
详细地址：	购买日期：

尊敬的客户：  
感谢您选择我公司智能产品，在此，辽宁厚嘉向您承诺以下服务：  
1.一个月包换：在保质期内有损坏，不影响第二次销售的情况；  
2.二年保修：在正常使用情况下，产品若出现质量问题，一年内免费维修；  
3.在正常使用情况下，产品出现故障，请出示此保修卡及购买发票，在当地经销商处免费维修或更换。

### 产品保修卡

- ### 六、技术参数
- 1.额定电压：DC3V（两节1.5V AAA 电池）；
  - 2.待机电流：≤10uA；
  - 3.低电压报警：2.60V；
  - 4.报警声音：≥50dB；
  - 5.报警方式：触发报警、远程联动报警；
  - 6.触发指示：红色指示灯闪亮；
  - 7.联网方式：LTE Cat.1（全网通）；
  - 8.通信方式：LTE Cat.1（全网通）；
  - 9.工作温度范围：0℃~+45℃；
  - 10.相对湿度：5%~90%RH（无凝结现象）；
  - 11.外形尺寸：主体100mm\*33.4mm\*20.7mm 磁条12mm\*10mm\*50.4mm。
- ### 七、注意事项
- 1.本产品限室内使用；
  - 2.若产品在智能APP上提示“电池电量低”，请及时更换电池；
  - 3.安装时粘附表面保持清洁干燥，请避免安装在金属表面；
  - 4.安装时请避免4G门磁传感器脱落；
  - 5.安装时请确保4G门磁传感器中心与磁条中心安装标记对齐；
  - 6.安装时4G门磁传感器与磁条间隙小于10mm。
- ### 八、包装清单
- 1.4G门磁传感器一个；
  - 2.磁条一个；
  - 3.AAA电池两个；
  - 4.双面胶一个；
  - 5.使用说明一份（含产品保修卡、合格证）。

- ### 步骤1: 撕下4G门磁传感器和磁条的背胶。
- ### 步骤2: 安装时，确保4G门磁传感器中心与磁条中心安装标记对齐。
- ### 步骤3: 安装时，确保4G门磁传感器中心与磁条中心安装标记对齐。
- ### 步骤4: 分别粘在所需开关区域（建议N门磁传感器安装在开关区域固定面，磁条安装在开关区域活动面，安装间隙在门关闭状态下小于10mm）。
- ### 步骤5: 使用说明书一份（含产品保修卡、合格证）。

